


BIRDY 25 MB

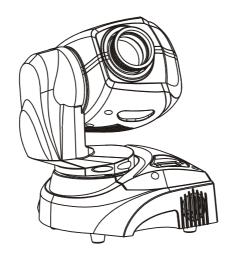

Manuel d'utilisation

Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel avant toute utilisation.

TABLE DES MATIERES

- 1. Conseils de sécurité
- 2. Caractéristiques techniques
- 3. Réglage de l'appareil
- 3.1 Panneau de contrôle
- 3.2 Fonctions principales
- 3.3 Réglage de la position de départ
- 4. Utilisation de l'appareil
- 4.1 Master Slave
- 4.2 Télécommande
- 4.3 Contrôleur DMX
- 5. Configuration DMX 512
- 6. Branchements DMX 512
- 7. Dépannage de l'appareil
- 8. Nettoyage de l'appareil

1. Conseils de sécurité

Nous vous rappelons l'importance de la lecture de la notice d'utilisation et du respect des conseils de sécurité et d'utilisation afin d'éviter tout danger ou d'endommager l'appareil suite à une mauvaise manipulation.

Conservez le présent manuel avec l'équipement pour référence ultérieure.

En cas de vente de l'équipement à un autre utilisateur, il est important que le présent manuel soit joint à l'équipement afin que le nouvel utilisateur dispose des informations nécessaires à son utilisation et puisse prendre connaissance des mises en gardes relatives à la sécurité.

Lors du déballage de l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.

Avant utilisation, assurez-vous que l'alimentation est compatible à la tension locale.

L'appareil doit être connecté à la terre (fil jaune/vert) pour éviter tout risque de choc électrique.

L'appareil a été conçu pour une utilisation en INTERIEUR uniquement. Il doit être utilisé dans un endroit sec.

L'appareil doit être installé dans une pièce bien ventilée et à au moins 50 cm des murs. Assurez-vous qu'aucune ouïe de ventilation ne soit obstruée.

Débranchez l'appareil du secteur avant toute réparation ou entretien.

Assurez-vous que l'appareil ne soit pas installé près de sources inflammables.

L'appareil doit être utilisé par des personnes qualifiées.

Utilisez des élingues de sécurité pour la fixation de l'appareil. Ne pas porter l'appareil par la tête mais toujours par la base.

La température ambiante maximale pour une utilisation sans danger est de 40°C. Ne jamais utiliser l'appareil si la température est supérieure à 40°C.

La surface de l'appareil peut atteindre 85°C. Ne pas toucher l'appareil à mains nues pendant son fonctionnement. Eteindre l'appareil et attendre 15 minutes minimum que l'appareil se refroidisse pour faire des réparations ou autre entretien.

Si vous rencontrez des problèmes à l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil.

Ne jamais essayer de réparer l'appareil par vous-même. Des réparations faites par du personnel non qualifié pourrait endommager l'appareil. Contacter votre revendeur.

Ne pas toucher les fils pendant que l'appareil fonctionne afin d'éviter tout choc électrique. Remplacer les immédiatement s'ils sont endommagés.

Afin d'éviter toute sorte de chocs électriques, ne jamais exposer l'appareil à la pluie ou à

l'humidité. Si cela se produisait, débranchez l'appareil du secteur immédiatement.

Le boitier, les lentilles ou le filtre UV doivent être remplacé s'ils sont endommagés.

L'appareil ne contient pas de pièces détachées.

Débranchez l'appareil du secteur si vous ne l'utiliser pas pendant une longue période.

Il est IMPERATIF de ne jamais regarder directement la source lumineuse sous risque de graves séquelles oculaires.

ATTENTION aux émissions des LEDS qui pourraient blesser ou irriter l'œil.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Utilisez les emplacements de fixation de la lyre d'accroche.

Nous vous recommandons de bien vouloir veiller à ce que l'appareil soit solidement fixé afin que l'appareil ne ressente aucune vibration pendant que celui-ci est en marche. Il ne doit pas glisser. Assurez-vous que la structure sur laquelle est fixé l'appareil est assez solide

(pouvant soutenir 10 fois le poids de l'appareil).

Nous vous recommandons également d'utiliser une élinque de sécurité, celle-ci doit pouvoir

supporter 12 fois le poids de l'appareil.

L'installation doit être faite par des professionnels. Assurez que votre installation soit hors

de portée de toute personne et qu'elle ne gêne en aucun cas le passage.

2. Caractéristiques techniques

L'appareil est équipé du DMX512. Il peut être aussi relié à d'autres appareils dans une chaine Master/Slave et activé les programmes pré-enregistrés qui se déclencheront automatiquement ou au son de la musique grâce au micro intégré.

L'appareil peut être piloté en DMX ou seul sans contrôleur.

L'appareil est équipé de plusieurs programmes d'effets pré-enregistrés.

Toujours utilisé un câble quand vous relié 2 appareils entre eux.

Système d'optique et focus très précis.

Moteurs pas à pas très régulier

Refroidissement par ventilateurs

Pan: 540°

Tilt: 270°

Alimentation: 230V/50hz


4-

Consommation: 60W

LED: 1 x 25W


Dimension: 248 x 228 x 329 mm

Poids: 5.1kg

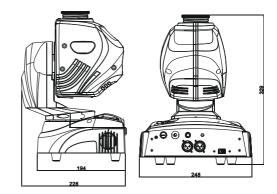

3. Réglage de l'appareil

3.1 Panneau de contrôle

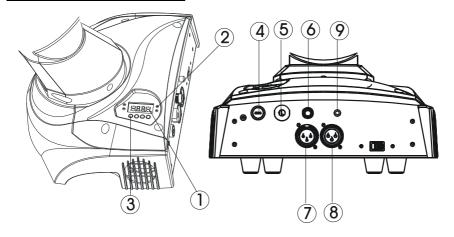

① Ecran: Pour voir les différentes fonctions et les différents menus.

② LED: _____

DMX	ON	Entrée DMX activée	
MASTER	ON	Mode Master activé	
SLAVE	ON	Mode Slave activé	
SOUND	ON	Mode musical activé	

3Boutons

MENU	Pour sélectionner les différentes fonctions	
DOWN	Pour retourner dans les fonctions	
UP	Pour avancer dans les fonctions	
ENTER	Pour confirmer la fonction choisie	

Fusible: Protection de l'appareil contre les surtensions

SAlimentation: Prise secteur

© Télécommande : pour relier la télécommande

©Entrée DMX: Dans une chaine DMX, utilisez un câble XLR 5 broches pour l'entrée

DMX.

Sortie DMX: Dans une chaine DMX, utilisez un câble XLR 5 broches pour relier l'appareil

au suivant.


3.2 Fonctions principales

Pour sélectionner n'importe quelles fonctions de l'appareil, appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction. L'affichage clignote. Utilisez les boutons **DOWN** et **UP** pour changer le mode.

Une fois que le mode souhaité a été sélectionné, appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer ou vous allez retourner automatiquement aux fonctions principales sans avoir fait de changement au bout de 8 secondes.

Pour retourner aux fonctions principales sans avoir fait de changement, appuyez sur le bouton **MENU** de nouveau

Voir ci-dessous les fonctions principales

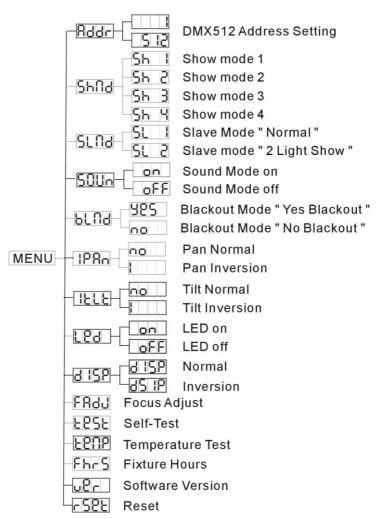


Rodr Adresse DMX

Appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que **Bodr** s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER**. L'affichage clignote. Utilisez les boutons **DOWN** et **UP** pour régler l'adresse DMX 512. Une fois l'adresse choisie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer ou vous allez automatiquement retourner aux fonctions principales au bout de 8 secondes sans avoir fait de changement. Pour retourner aux fonctions, appuyez sur le bouton **MENU**.

Shnd Mode Show

Appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que Shad s'affiche. Appuyez sur le bouton

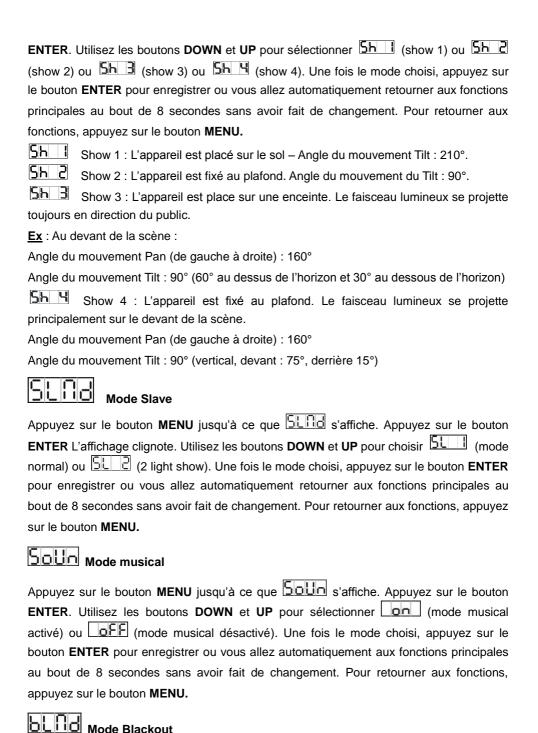

Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que build s'affiche. Appuyez sur le bouton
ENTER. Utilisez les boutons DOWN et UP pour choisir 925 (blackout activé) ou
(normal). Une fois le mode choisi, appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer
ou vous allez automatiquement retourner aux fonctions principales au bout de 8 secondes
sans avoir fait de changement. Pour retourner aux fonctions, appuyez sur le bouton
MENU.
Inversion du Pan
Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que PRn s'affiche. Appuyez sur le bouton
ENTER. L'affichage clignote. Utlisez les boutons DOWN et UP pour sélectionner
(normal) ou [pan inversé). Une fois le mode choisi, appuyez sur le bouton ENTER
pour enregistrer ou vous allez automatiquement retourner aux fonctions principales au
bout de 8 secondes sans avoir fait de changement. Pour retourner aux fonctions, appuyez $$
sur le bouton MENU .
Inversion du Tilt
Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que IELE s'affiche. Appuyez sur le bouton
ENTER. L'affichage clignote. Utilisez DOWN et UP pour sélectionner on (normal) or
(tilt inversé). Une fois le mode choisi, appuyez sur le bouton ENTER pour
enregistrer ou vous allez automatiquement retourner aux fonctions principales au bout de 8
secondes sans avoir fait de changement. Pour retourner aux fonctions, appuyez sur le
bouton MENU.
L 2 d Affichage LED
Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que Led s'affiche. Appuyez sur le bouton
ENTER. L'affichage clignote. Utilisez DOWN et UP pour choisir on (affichage
toujours activé) ou DFF (affichage désactivé). Une fois le mode choisi, appuyez sur le
bouton ENTER pour enregistrer ou vous allez automatiquement retourner aux fonctions
principales au bout de 8 secondes sans avoir fait de changement. Pour retourner aux
fonctions, appuyez sur le bouton MENU.
Inversion de l'affichage
L'appareil peut se fixer au sol ou au plafond. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que
disp clignote. Utilisez le bouton ENTER pour choisir disp (affichage normal).

L'enregistrement est validé au bout de 8 secondes OU appuyez sur le bouton ENTER
encore une fois pour avoir ds iP (affichage inversé). Pour retourner aux fonctions,
appuyez sur le bouton MENU .
Affichage normal pour l'appareil fixé au sol.
d5 IP Afichage inversé pour l'appareil fixé au plafond.
FROU Réglage du focus
Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que FROU clignote. Appuyez sur le bouton
ENTER pour changer l'orientation de la lumière, alors vous pouvez tourner la lentille en
plastique manuellement pour régler le focus de l'appareil. Pour retourner aux fonctions,
appuyez sur le bouton MENU de nouveau.
Test automatique
Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que clignote. Appuyez sur le bouton ENTER . L'appareil démarre le programme du test automatique. Pour retourner aux
fonctions, appuyez sur le bouton MENU de nouveau.
Test de la température
Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que EPTP clignote. Appuyez sur le bouton
ENTER. L'affichage indique la température de l'appareil. Pour retourner aux fonctions,
appuyez sur le bouton MENU de nouveau.
FHC5 Heures d'utilisation
Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que Fhr5 clignote. Appuyez sur le bouton
ENTER. L'affichage indique le nombre d'heures d'utilisation de l'appareil. Pour retourner
aux fonctions, appuyez sur le bouton MENU de nouveau.
Version du logiciel

r586 Rese

sur le bouton **MENU** de nouveau.

Appuyez sur le bouton \mathbf{MENU} jusqu'à ce que $\boxed{\texttt{FSPE}}$ clignote. Appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que clignote. Appuyez sur le bouton **ENTER**. L'affichage indique la version de l'appareil. . Pour retourner aux fonctions, appuyez

ENTER et tous les canaux retournent dans leur position par défaut. Pour retourner aux fonctions, appuyez sur le bouton **MENU** de nouveau.

3.3. Réglage de la position de départ

Dans le menu des fonctions principales, appuyez sur le bouton **ENTER** pendant 3 secondes pour entrer dans le sous menu. It is a'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER**, l'affichage clignote. Utilisez les boutons **UP** et **DOWN** pour régler la position de départ. Une fois votre réglage effectué, appuyez sur le bouton ENTER pour valider. Maintenez appuyé le bouton ENTER pendant 3 secondes ou attendre 8 secondes pour retourner aux fonctions principales sans avoir fait de changement.

4. Utilisation de l'appareil

Il existe 3 façons de d'utiliser le BIRDY 25 MB : en mode Master/Slave, avec une télécommande ou avec un contrôleur DMX.

Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil pour changer l'adresse DMX. La nouvelle adresse sera automatiquement prise en compte. A chaque fois que vous allumez l'appareil,

l'affichage indique 1525. Tous les moteurs se placent dans leur position de départ.

Vous allez entendre des bruits pendant 20 secondes. Ensuite, l'appareil est prêt à recevoir le signal DMX et à lancer les programmes.

4.1 Mode Master/Slave

Dans une configuration Master/Slave, le 1^{er} appareil contrôle tous les autres appareils en créant un show synchronisé et automatique se déclenchant au son de la musique. Cette fonction est bien dès lors que vous voulez avoir un show instantané.

Vous devez régler le 1^{er} appareil en mode Master **Shnd** et sélectionner **Shnd** (show 1) ou **Shnd** (show 2) ou **Shnd** (show 3) ou **Shnd** (show 4).

L'entrée DMX ne sera reliée à rien. La LED master reste constamment allumée. La LED son (SOUND) clignote au rythme de la musique.

Les autres appareils sont réglés en mode Slave SLNd. Sélectionnez (normal) ou (2 light show). Leur câble DMX sont branchés dans la prise d'entrée DMX et les LED Slave s'allument.

2-light show

En mode Slave, SLII signifie que l'appareil fonctionne normalement alors que signifie qu'il y a 2 light show. Afin de créer une démonstration plus importante, vous pouvez sélectionner SIII sur le deuxième appareil pour avoir un effet de mouvements plus contrasté, même si vous n'utilisez que 2 appareils.

4.2 Télécommande

Stand By	Blackout de l'appareil				
Function	1. Strobe synchronisé Show 1. Appuyez pour choisir la couleur				
	2. Strobe désynchronisé 1-4		2. Maintenez enfoncé pour		
	3. Strobe musical		sélectionner un gobo		
Mode	Musical (LED OFF)	Show (LED clignote	LED ON		
		lentement)			



4.3 Contrôleur DMX

Si vous utilisez un contrôleur DMX universel pour contrôler les unités, vous devez régler l'adresse DMX de 1 à 512 pour que les unités puissent recevoir le signal DMX.

Appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que **Rddr** s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER**. L'affichage clignote. Utilisez les boutons **DOWN** et **UP** pour changer l'adresse DMX.

Une fois l'adresse sélectionnée, appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer jusqu'à ce que l'affichage s'arrête de clignoter ou attendez 8 secondes pour un enregistrement automatique.

Pour retourner aux fonctions principales sans avoir fait de changement, appuyez sur le bouton **MENU** de nouveau.

Ci-dessous exemple pour assigner les 4 premiers appareils.




5. Configuration DMX512

DMX512 Configuration						
Ch1 Pan	Ch2 Tilt	Ch3 Strobe	Ch4 Gobo	Ch5 Color	Ch6 Dimmer	
540° 270° 0°	270° 135° 0°	248-255	128 Rotation Fast 128 Rotation Slow 122-127	255 Rotation Fast 128 Rotation Slow 120-127 Blue 105-119 Yellow 090-104 Green 075-089 Light Blue 060-074 Orange 045-059 Pink 030-044 Light Yellow 015-029 Light Green 000-014 White	255 -100%	



6. Branchements DMX512

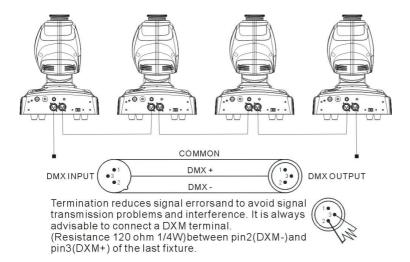

- 1. Si vous utilisez un contrôleur avec une sortie DMX 5 broches, vous avez besoin d'un adaptateur 3/5 broches.
- 2. Sur le dernier appareil, le câble DMX doit avoir un bouchon de terminaison afin de réduire les défauts du signal. Il faut alors souder une résistance de 120 Ohm 1/4W entre la borne 2 (DMX-) et la borne 3 (DMX+) dans une prise XLR 3 points. Raccordez-la à la sortie DMX du dernier appareil.
- 3. Faîtes une chaine avec les appareils en connectant la sortie de la prise XLR de l'appareil à l'entrée de l'appareil suivant. Le câble ne doit pas être branché à un câble en Y. Des câbles inappropriés ou endommagés, des joints soudés ou des connecteurs rouillés peuvent facilement être à l'origine de la déformation du signal et couper le système.
- 4. La sortie DMX et les connecteurs d'entrée sont traversés par le courant pour maintenir le circuit DMX.
- Chaque unité doit avoir une adresse DMX réglée pour recevoir les données envoyées par le contrôleur. Le nombre d'adresse est entre 0-511 (habituellement 0 et 1 sont égaux à 1)
- 6. Les 3 points XLR sont plus utilisés que les 5 points XLR.
- 3 points XLR : Borne 1: La terre, Borne 2: signal négatif (-), Borne 3: signal positif (+)
- 5 points XLR : Borne 1: La terre, Borne 2: signal négatif (-), Borne 3: signal positif (+)

7. Dépannage de l'a<u>ppareil</u>

Vous trouverez ci-dessous une liste de problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre appareil. Nous vous apportons quelques suggestions pour remédier facilement à la situation.

- A. L'appareil ne fonctionne pas, il n'y a pas de lumière et les ventilateurs ne fonctionnent pas.
- 1. Vérifiez les branchements de l'alimentation et du fusible
- 2. Vérifiez la tension du secteur
- 3. Vérifiez l'alimentation des LED

B. L'appareil ne répond pas au contrôleur DMX

- 1. La LED DMX doit être allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connecteurs et les câbles pour voir si le raccordement est correct.
- 2. Si la LED DMX est allumée et que le canal ne répond pas, vérifiez les réglages de l'adresse et la polarité du signal DMX.
- 3. Si vous rencontrez des problèmes avec le signal DMX mais de façon intermittente, vérifiez les connecteurs ou la carte électronique de l'appareil défaillant ainsi que de l'appareil précédent.
- Essayer d'utiliser un autre contrôleur DMX.
- 5. Vérifiez l'absence d'interférences entre les câbles électriques.

C. Les appareils ne répondent pas à la télécommande

- 1. Il y a peut-être une coupure dans le câblage DMX. Vérifiez si l'appareil fonctionne en mode MASTER/SLAVE
- 2. L'adresse d'un appareil est peut être mal enregistrée. Voir pour la rentrer de nouveau.

D. Les appareils ne répondent pas à la musique

- Assurez-vous que les appareils ne reçoivent pas de signal DMX
- 2. Vérifiez si le micro fonctionne en tapotant dessus.

E. Un des canaux ne fonctionne pas correctement

- Le moteur pas à pas est peut être endommagé ou le câble connecté à la carte est peut être cassé.
- 2. Le circuit intégré d'entrainement du moteur sur la carte est peut être usagé

8. Nettoyage de l'appareil

Le nettoyage du système d'optique interne de l'appareil doit être fait régulièrement pour que le rendu lumineux soit optimum. La fréquence du nettoyage de l'appareil dépend

essentiellement de l'environnement dans lequel l'appareil est installé : pièces humides, enfumées ou sales. De telles conditions peuvent être à l'origine de l'accumulation de poussière sur les lentilles de l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et utilisez un liquide de nettoyage pour vitres.

Il est toujours recommandé d'essuyer correctement toutes les pièces de l'appareil.

Nettoyez le système optique externe au moins tous les 20 jours. Nettoyez le système optique interne au moins une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois.







TABLE OF CONTENTS

- 1. Safety Instruction
- 2. Technical Specification
- 3. How To Set The Unit
- 3.1 Control panel
- 3.2 Main function
- 3.3 Home position adjust
- 4. How To Control The Unit
- 4.1 Master/Slave Built-in preprogrammed
- 4.2 Easy controller
- 4.3 DMX controller
- 5. DMX 512 configuration
- 6. DMX 512 connection
- 7. Troubleshooting
- 8. Fixture Cleaning

1. Safety Instruction

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance.

- Please keep this User Guide for future consultation. If you sell the unit to another user, be sure that they also receive this instruction booklet.
- Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the unit.
- Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the unit.
- It's important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric shock.
- The unit is for indoor use only. Use only in a dry location.
- The unit must be installed in a location with adequate ventilation, at least 50cm from adjacent surfaces. Be sure that no ventilation slots are blocked.
- Disconnect main power before replacement or servicing.
- Make sure there are no flammable materials close to the unit while operating as it is fire hazard.
- Use safety cable when fixes this unit. Don't handle the unit by taking its head only, but always by taking its base.
- Maximum ambient temperature is Ta: 40°C. Don't operate it where the temperature is higher than this.
- Unit surface temperature may reach up to 85°C. Don't touch the housing bare-hand during its operation. Turn off the power and allow about 15 minutes for the unit to cool down before replacing or serving.
- In the event of serious operating problem, stop using the unit immediately. Never try to repair the unit by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. Always use the same type spare parts.
- Do not touch any wire during operation as high voltage might be causing electric shock.

Warning

- To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose the unit to rain or moisture.
- Do not open the unit within five minutes after switching off.
- The housing, the lenses, or the ultraviolet filter must be replaced if they are visibly damaged.

- Do not look at the beam light directly in order to avoid visual problems
- Please pay attention to the LED emissions that can cause eyes sensibility.

Caution

There are no user serviceable parts inside the unit. Do not open the housing or attempt any repairs yourself. In the unlikely event your unit may require service, please contact your nearest dealer.


Installation

The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. And make sure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight. Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when installing the fixture.

The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one pass by or under it

2. Technical Specification

- The unit is DMX 512 fixture. It features full DMX 512 control. It can be also linked together
 in master/slave connection, as many as required and run by built-in program chase
 sequences automatically or by sound activation through an internal microphone to create
 an intelligent effect.
- It can be operated by DMX 512 control or can be used as an individual unit without a controller.
- Features different preprogrammed chase patterns.
- Please use a cable when connecting units together.
- Accurate focusable optics system and ultra smooth stepping motors, Fan cooled.
- Pan: 540 deg. Tilt: 270 deg.

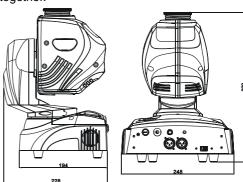


Voltage: AC230V~50Hz
Power consumption: 60W
Light source:1×25W LED

• Dimension: 248x 228 x 329 mm

· Weight: 5.1 kg

3. How To Set The Unit

3.1 Control Panel

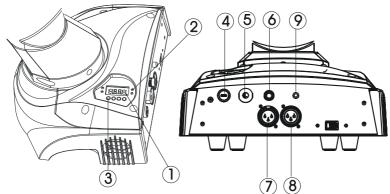

① Display: To show the various menus and the selected functions

2 LED:

DMX	On	DMX input present	
MASTER	On	Master Mode	
SLAVE	On	Slave Mode	
SOUND	On	Sound Mode	

3 Button:

MENU	To select the programming functions	
DOWN	To go backward in the selected functions	
UP	To go forward in the selected functions	
ENTER	To confirm the selected functions	

Fuse: Protect the unit from damage of overcurrent

S Mains input: Connect to the power supply

® Only for remote control: Connecting whit CA-8 to control the unit for Stand by, Function and Mode function


② DMX input: For DMX512 link, use 5-pin XLR plug cable to input DMX signal

®DMX output: For DMX512 link, use 5-pin XLR plugs cable to link the next unit

Sensitivity: Adjust the sensitivity

3.2 Main Function

To select any of the given functions, press the **MENU** button up to when the required one is showing on the display. Select the function by **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to change the mode. Once the required mode has been selected, press the **ENTER** button to setup or it will automatically return to the main functions without any change after idling 8 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button. The main functions are showing below:

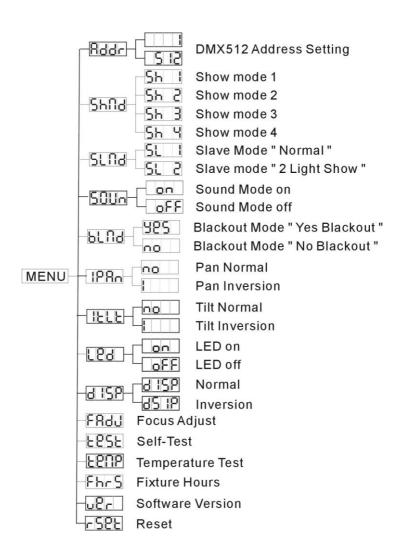

DMX 512 Address Setting

Press the **MENU** button up to when the **Pddr** is showing on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to change the DMX512 address. Once the address has been selected, press the **ENTER** button to setup or automatically return to the main functions without any change after 8 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button again.

ווחו ומור	
	Show Mode

Press the **MENU** button up to when the **Shild** is showing on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to select the **Shild** (show 1) or **Shild** (show 2) or **Shild** (show 3) or **Shild** (show 4) mode. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup or automatically return to the main functions without any change after 8 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button again.

name press the **MENU** button again.

Show 1 mode - Fixture is placed on the floor. Tilt movement angle 210°.

Show 2 mode - Fixture is fixed under ceiling. Tilt movement angle 90°.

Show 3 mode - Fixture is placed on the speaker, The spot is always projecting to the audience's direction; i.e in front of the stage. Pan movement angel (left to right to left): 160°. Tilt movement angel: 90° (60° above horizon; 30° below horizon.)

Show 4 mode - Fixture is fixed under ceiling. The spot is mainly projecting in front of the stage. Pan movement angel: 90° (vertically, front 75°; back 15°)


Slave Mode

Press the **MENU** button up to when the **SLIIO** is showing on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to select the (normal) or **SLIO** (2 light show) mode. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup or automatically return to the main functions without any change after 8 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button again.

SOUN Sound Mode

Press the **MENU** button until the **SQUID** is showing on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to select the **QUID** (sound on) or **QFF** (sound off) mode. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup or automatically return to the main functions without any change after 8 seconds. To go back to the functions without any change press the **MENU** button again.



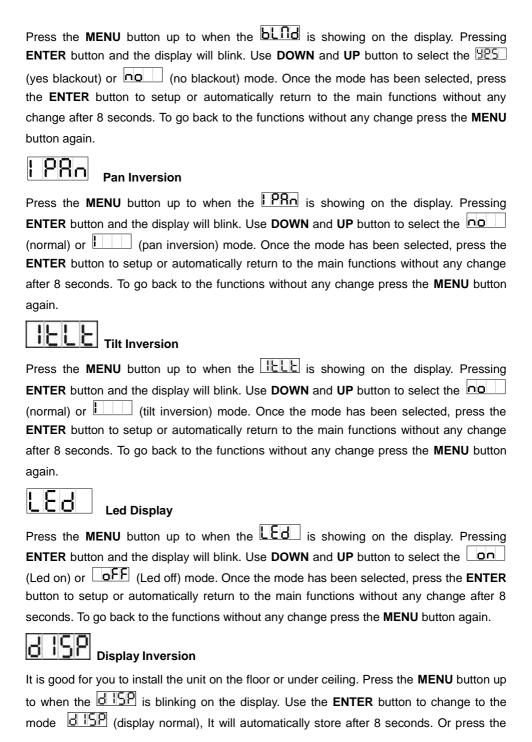

FROU Focus Adjust
Press the MENU button up to when the FROU is blinking on the display. Pressing ENTER button to change orientation of the light, then you can turn the plastic lens manually to adjust
the focus of the unit. To go back to the functions press the MENU button again.
LOSE Self-Test
Press the MENU button up to when the EPSE is blinking on the display. Pressing ENTER button and the unit will run self-test by built-in program. To go back to the functions press the
MENU button again.
LECO Temperature Test
Press the MENU button up to when the EPTP is blinking on the display. Pressing ENTER button and the display will show the temperature of the unit. To go back to the functions press the MENU button again.
Fixture Hours
Press the MENU button up to when the Fhrs is blinking on the display. Pressing ENTER button and the display will show the number of working hours of the unit. To go back to the functions press the MENU button again.
Software version
Press the MENU button up to when the DEF is blinking on the display. Pressing ENTER button and the display will show the version of software of the unit. To go back to the functions press the MENU button again.
r S C L Reset
Press the MENU button up to when the SEE is blinking on the display. Pressing ENTER button and all channels of the unit will return to their standard position. To go back to the
functions without any change press the MENU button again.
25-

ENTER button again return to the mode dS iP (display inversion). To go back to the

Display normal mode for the fixture putting on the floor.

Display inversion mode for the fixture fixing under ceiling.

functions press the **MENU** button.

3.3 Home Position Adjust

In the main functions, hold **Enter** button for at least 3 seconds into offset mode, when the **DOWN** is shown on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to adjust the home position. Once the position has been selected, press the **ENTER** button to setup, hold the **MENU** button for about 3 seconds or wait for 8 seconds to back to the main functions without any change.

4. How To Control The Unit

You can operate the unit in three ways:

- 1. By master/slave built-in preprogram function
- 2. By easy controller
- 3. By universal DMX controller

setting will be affected at once. Every time you turn the unit on, it will show on the display and move all the motors to their 'home' position and you may hear some noises for about 20 seconds. After that the unit will be ready to receive DMX signal or run the built in programs.

No need to turn the unit off when you change the DMX address, as new DMX address

4.1 Master/Slave Built In Preprogrammed Function

By linking the units in master/slave connection, the first unit will control the other units to give an automatic, sound activated, synchronized light show. This function is good when you want an instant show. You have to set the first unit in master mode had and select (show 1) or had (show 2) or had (show 3) or had (show 4) mode. Its DMX input jack will have nothing plugged into it, and Its master LED will be constantly on and sound LED will flash to the music. The other units will have to set in slave mode and select (normal) or (2 light show) mode, Their DMX cables plugged into the DMX input jacks (daisy chain) and the slave led lights will constantly on.

2-light show

In **SLOd** (slave mode), **SLOD** means the unit works normally and **SLOD** means 2-light show. In order to create a great light show, you can set **SLOD** on the second unit to get contrast movement to each other, even if you have two units only.

4.2 Easy Controller

The easy remote control is used only in master/slave mode. By connecting to the 1/4" microphone jack of the first unit, you will find that the remote control on the first unit will control all the other units functions press the MENU button again.

Stand By	Blackout the unit					
Function	1. Sync. Strobe Show 1. Press to select color					
	2. Async strobe 1-4		2. Hold to select gobo			
	3. Sound Strobe					
Mode	Sound (LED OFF)	Show (LED	LED ON			
		Slow Blinking)				



4.3 DMX Controller

An universal DMX controller to control the units, you have to set DMX address from 1 to 512 channel so that the units can receive DMX signal.

Press the **MENU** button up to when the **Pddr** is showing on the display. Pressing **ENTER** button and the display will blink. Use **DOWN** and **UP** button to change the DMX512 address. Once the address has been selected, press and keep **ENTER** button pressed up to when the display stops blinking or storing automatically 8 seconds later. To go back to the functions without any change press the **MENU** button again.

If you use please refer to the following diagram to address your DMX512 channel for the first 4 units:




5. DMX 512 Configuration

DMX512 Configuration						
Ch1 Pan	Ch2 Tilt	Ch3 Strobe	Ch4 Gobo	Ch5 Color	Ch6 Dimmer	
540° 270° 0°	270° 135° 0°	248-255 Open 240-247 Random Strobe Open 190-231 Fast open slow close Open 140-181 Slow open fast close 132-139 Open 4 16-131 8-15 Open Blackout	128 Rotation Fast 128 Rotation Slow 122-127	255 Rotation Fast 128 Rotation Slow 120-127 Blue 105-119 Yellow 090-104 Green 075-089 Light Blue 060-074 Orange 045-059 Pink 030-044 Light Yellow 015-029 Light Green 000-014 White	255 100%	



6. DMX512 Connection

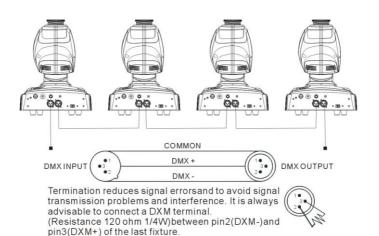

- 1. If you using a controller with 5 pins DMX output, you need to use a 5 to 3 pin adapter-cable.
- At last unit, the DMX cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120 ohm 1/4W resistor between pin 2(DMX-) and pin 3(DMX+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last unit.
- 3. Connect the unit together in a `daisy chain` by XLR plug from the output of the unit to the input of the next unit. The cable can not branched or split to a `Y` cable. DMX 512 is a very high-speed signal. Inadequate or damaged cables, soldered joints or corroded connectors can easily distort the signal and shut down the system.
- 4. The DMX output and input connectors are pass-through to maintain the DMX circuit, when one of the units' power is disconnected.
- 5. Each lighting unit needs to have an address set to receive the data sent by the controller. The address number is between 0-511 (usually 0 & 1 are equal to 1).
- 6. The end of the DMX 512 system should be terminated to reduce signal errors.
- 7. 3 pin XLR connectors are more popular than 5 pin XLR.
 - 3 pin XLR: Pin 1: GND, Pin 2: Negative signal (-), Pin 3: Positive signal (+)
 - 5 pin XLR: Pin 1: GND, Pin 2: Negative signal (-), Pin 3: Positive signal (+), Pin 4/Pin 5: Not used.

7. Troubleshooting

Following are a few common problems that may occur during operation. Here are some suggestions for easy troubleshooting:

A. The unit does not work, no light and the fan does not work

- 1. Check the connection of power and main fuse.
- 2. Measure the mains voltage on the main connector.
- 3. Check the power on LED.

B. Not responding to DMX controller

- 1. DMX LED should be on. If not, check DMX connectors, cables to see if link properly.
- 2. If the DMX LED is on and no response to the channel, check the address settings and DMX polarity.
- 3. If you have intermittent DMX signal problems, check the pins on connectors or on PCB of the unit or the previous one.
- 4. Try to use another DMX controller.

5. Check if the DMX cables run near or run alongside to high voltage cables that may cause damage or interference to DMX interface circuit.

C. Some units don't respond to the easy controller

- 1. You may have a break in the DMX cabling. Check the LED for the response of the master/ slave mode signal.
- 2. Wrong DMX address in the unit. Set the proper address.

D. No response to the sound

- 1. Make sure the unit does not receive DMX signal.
- 2. Check microphone to see if it is good by tapping the microphone

E. One of the channels is not working well

- 1. The stepper motor might be damaged or the cable connected to the PCB is broken.
- 2. The motor's drive IC on the PCB might be out of condition

8. Fixture Cleaning

The cleaning of internal and external optical lenses and/or mirrors must be carried out periodically to optimize light output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoky or particularly dirty surrounding can cause greater accumulation of dirt on the unit's optics.

- Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
- · Always dry the parts carefully.
- Clean the external optics at least every 20 days. Clean the internal optics at least every 30/60 days.





